Horizontal Bohren mit der **System-Werkstatt SWISSREX**

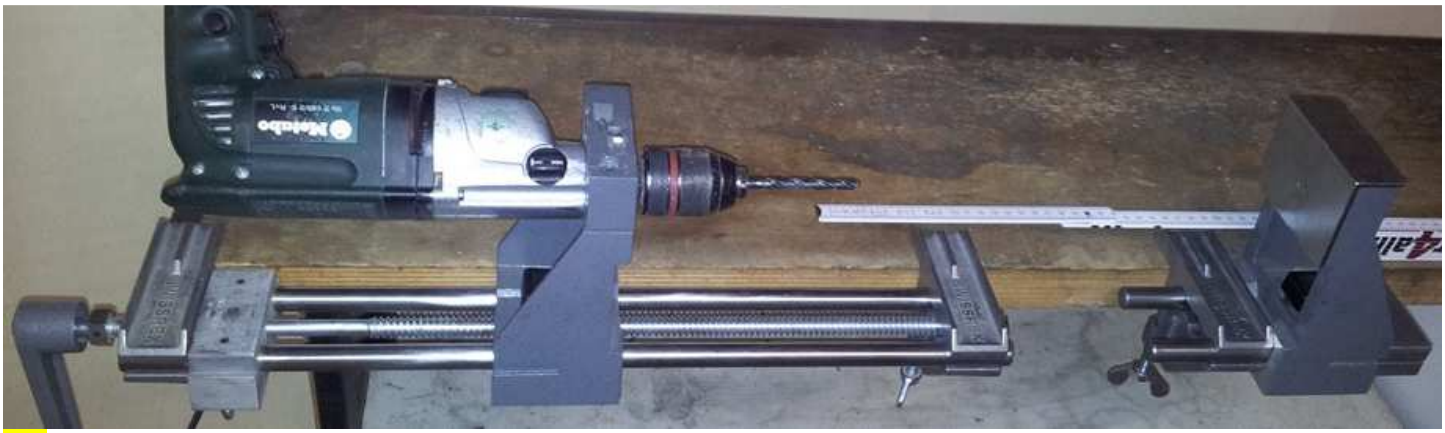

Mit der Verlängerung können Sie jede Länge bohren! Frei beweglich oder mit **4mm Vorschub pro Umdrehung der Kurbel!**

Ohne Verlängerung ist der max. Weg ca. 14 cm (Klammern ausserhalb), oder ca. 19 – 20 cm mit einer Klammer innen.

Spezialanwendungen mit Zubehör:

(**Zubehör** Art.-Nr. **936 000**)

Für spezielle Anwendungen ein **selbst gebautes Teil** (in Holz oder Metall) – **einfacher geht's mit dem Universaladapter.**

So wird er geliefert. Auf ein Brett montieren, gegen ein Verdrehen noch ein Loch bohren und in der Spannbacke fixieren.

Um grössere Längen ohne Verlängerung zu bearbeiten, nutzen Sie die **langen Kolonnen** (**Zubehör** Art.-Nr. **951 000 XXL**).